




Zubehör - Einbauanleitung

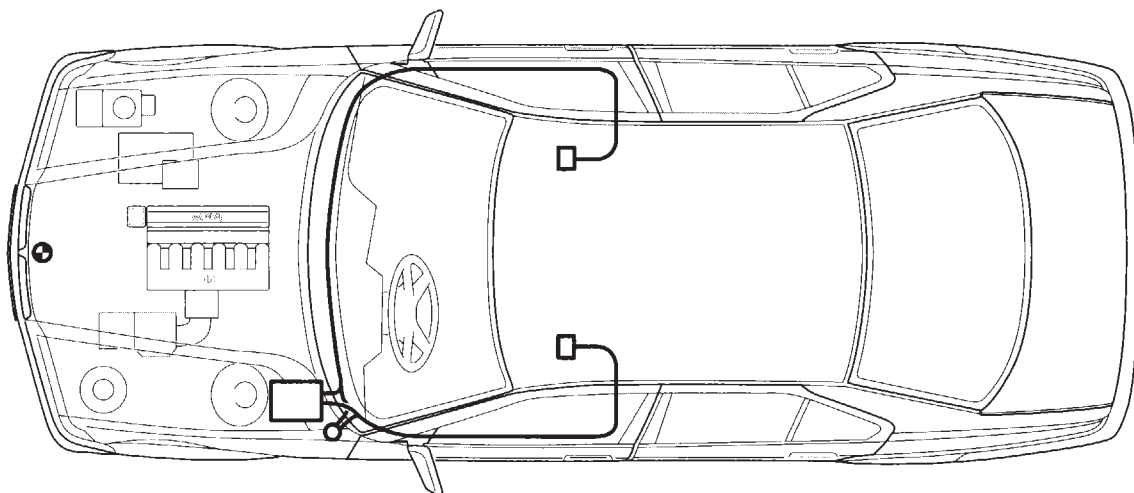

F 36 62 217

Einbauanleitung Zusatzkabelbaum - Stromversorgung Vordersitze BMW 3er-Reihe E36

Fachkenntnisse sind Voraussetzung.

Einbauzeit ca. 1,5 Stunden, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeuges abweichen kann.

Der Einbau Zusatzkabelbaum - Stromversorgung ist am linken Sitz dargestellt. Beim rechten Sitz müssen verschiedene Arbeiten spiegelbildlich ausgeführt werden.

Erforderliches Werkzeug und Hilfsmittel


- Torxschraubendreher
- 1/2 Zoll Umschaltknarre
- 1/2 Zoll Verlängerung
- 1/2 Zoll Steckschlüsseinsatz SW 17 mm
- Drehmomentschlüssel
- 1/2 Zoll Steckeinsatz Torx
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher

Notwendige Vorarbeiten


- Fehlerspeicher ausdrucken lassen
- Fahrzeugbatterie(n) abklemmen
- Kopfstütze ausbauen
- Sitz ausbauen
- Instrumentenverkleidung links ausbauen
- Linke Seitenverkleidung ausbauen
- Schwellerverkleidung abbauen

Übersicht Zusatzkabelbaum - Stromversorgung

linker Sitz

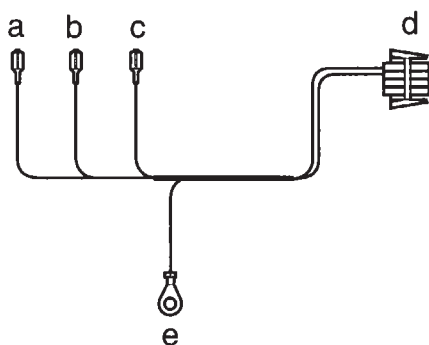


rechter Sitz

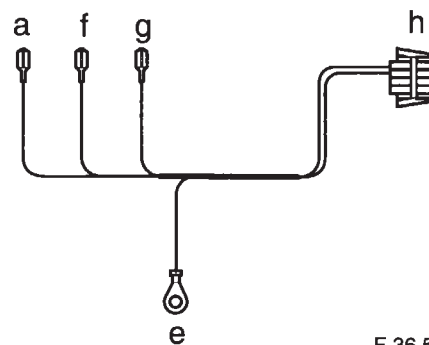

F 36 51 345

	Steckplatz	Kabelfarbe	Anschlußort im Fahrzeug
a	—	RT	Kammverbinder im Stromverteiler X1073.
b	9	RT	Sicherungsträger X10015 im Stromverteiler linker Sitz.
c	10	RT/SW	Sicherungsträger X10015 im Stromverteiler linker Sitz.
d	—	—	Stecker X275B unterhalb des linken Sitzes.
e	—	BR	Massestützpunkt Instrumententafel links X173.
f	19	RT	Sicherungsträger X10018 im Stromverteiler rechter Sitz.
g	20	RT/GE	Sicherungsträger X10018 im Stromverteiler rechter Sitz.
h	—	—	Stecker X279 unterhalb des rechten Sitzes.


Handschuhfachverkleidung ausbauen

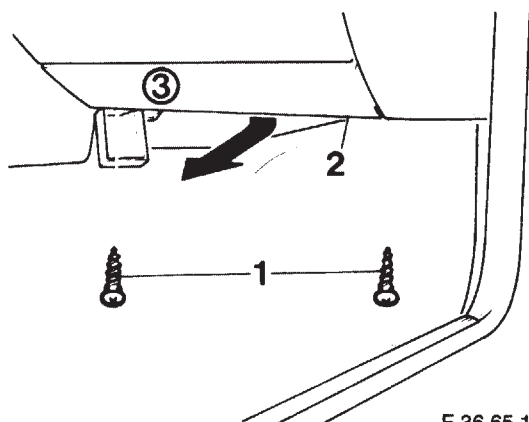

F 36 65 139

Rechte Fahrzeugseite

Kreuzschlitzschrauben (1) der Verkleidung (2) unterhalb des Handschuhfaches (3) entfernen. Verkleidung (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

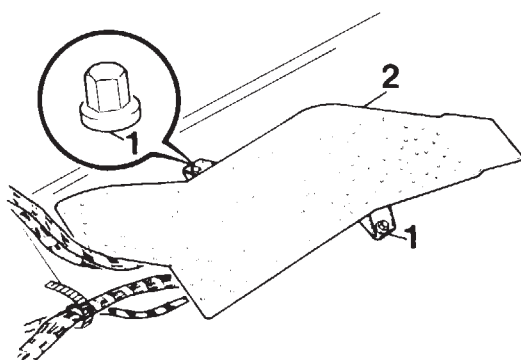


F 36 65 152

Rechte oder linke Fahrzeugseite

Teppichboden zurückschlagen. Kunststoffmutter (1) entfernen. Kabelbaumabdeckung (2) ausbauen.


Zusatzkabelbaum - Stromversorgung einbauen

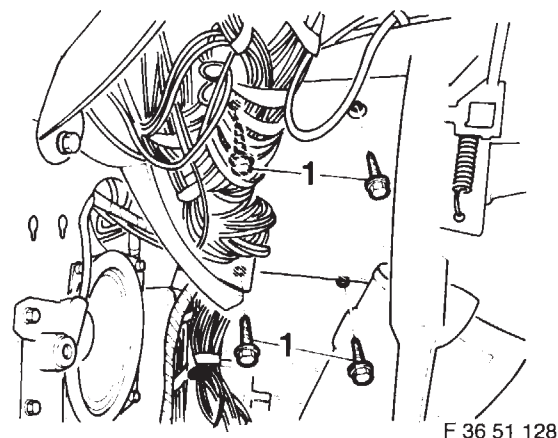

F 36 51 128

Linke Fahrzeugseite

Sechskantblechschrauben (1) entfernen.

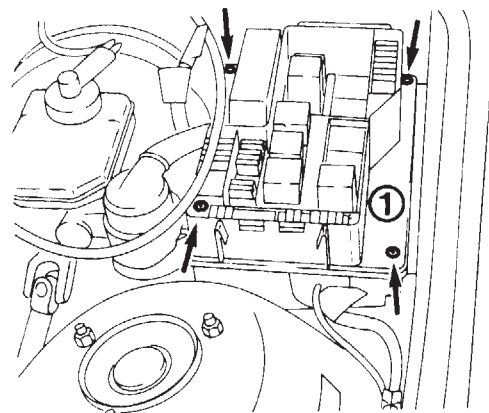


F 36 64 111

Deckel des Stromverteilers ausbauen.

Torxschrauben (Pfeile) entfernen.

Oberteil (1) des Stromverteilers, soweit es der Fahrzeugkabelbaum zuläßt, nach oben ziehen.

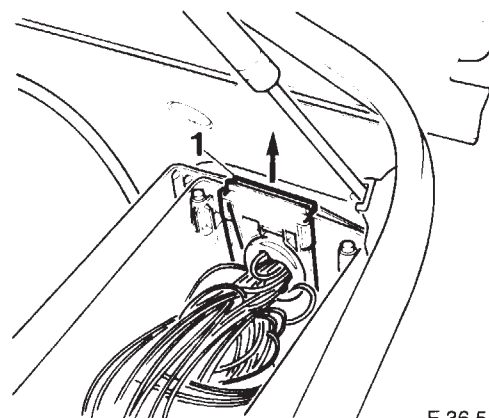


F 36 51 129

Führung (1) des Fahrzeugkabelbaumes in Pfeilrichtung ausbauen.

Einbauhinweis


Um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Fahrzeuginnenraum zu vermeiden, ist darauf zu achten, daß die Führung (1) richtig in den Stromverteiler eingesetzt wird.

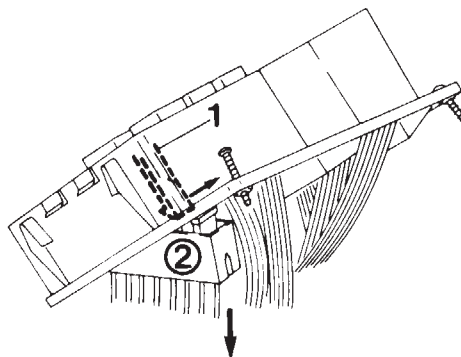

F 36 64 112


Verriegelung (1) des Sicherungsträgers (2) in Pfeilrichtung entriegeln.

Sicherungsträger (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

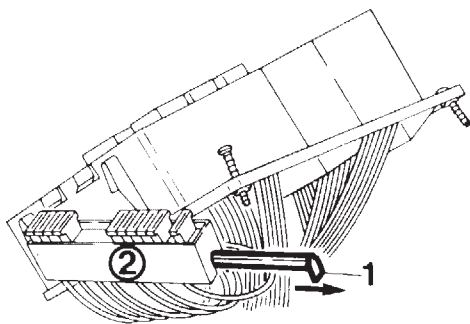

F 36 64 113

Sicherung (1) des Sicherungsträgers (2) in Pfeilrichtung ausbauen.

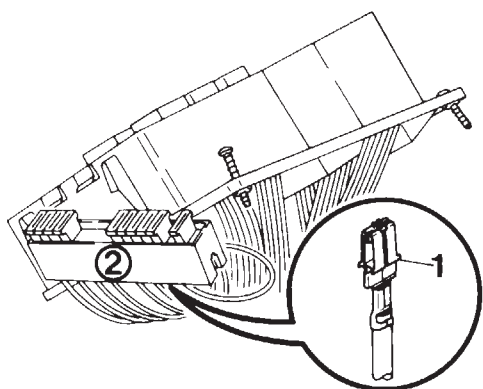

F 36 64 114

Hinweis

Legen Sie den Zusatzkabelbaum - Stromversorgung vom Fahrzeuginnenraum in den Stromverteiler.

Abzweig (d, c, b, f, g) in den Stromverteiler einlegen.

Stromversorgung linker Sitz


Kabelstecker (1) -**Kabelfarbe rot**- in Steckplatz 19 und Kabelstecker -**Kabelfarbe rot/gelb**- in den Steckplatz 20 einstecken. Sicherungsträger einbauen.

30 Ampere Schmelzsicherung in Steckplatz F40 des Sicherungsträgers (2) einsetzen.

Stromversorgung rechter Sitz

Kabelstecker -**Kabelfarbe rot**- in Steckplatz 9 und Kabelstecker -**Kabelfarbe rot/schwarz**- in Steckplatz 10 einstecken.


30 Ampere Schmelzsicherung in Steckplatz F5 einsetzen.

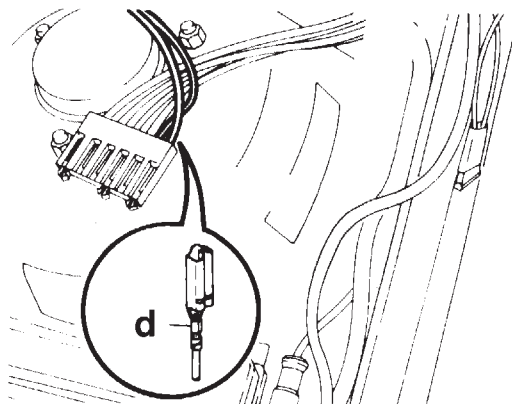

F 36 51 253


Stromversorgung links und rechts

Abzweig (d) -**Kabelfarbe rot**- in den Kammverbinder X1073 einstecken.

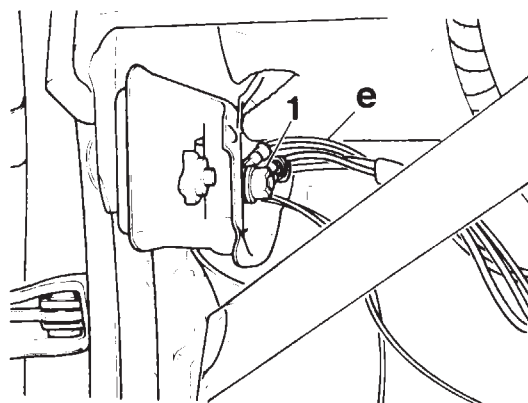

F 36 51 256

Sechskantmutter (1) abschrauben, Abzweig (e) - **Kabelfarbe braun**- am Massestützpunkt, unter der Instrumententafel links, befestigen.

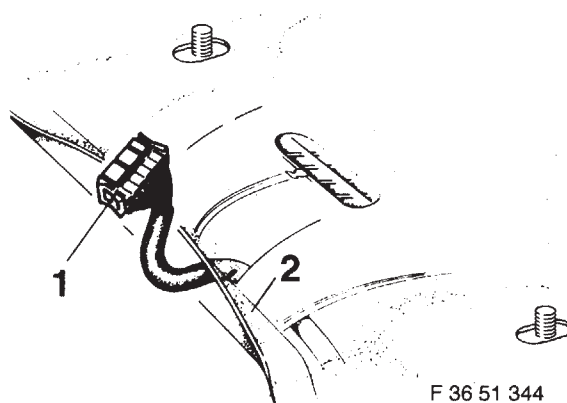

F 36 51 344

Zusatzkabelbaum - Stromversorgung (1) am Hauptkabelbaum entlang nach hinten legen. Durch die Öffnung im Teppichboden (2) im Bereich des Heizkanals, Kabelstrang in den Fahrzeuginnenraum verlegen.

Alle Modelle

Alle ausgebauten Teile, sinngemäß in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus, wieder einbauen. Stecker (1) des Zusatzkabelbaumes - Stromversorgung mit dem Abzweig (a) des Sitzkabelbaumes verbinden.