

Einbauanleitung einer Funkfernbedienung im E36:


Das hier beschriebene Modell ist ein BMW 320 i Coupe Bj. 05/94!

Hier das gelieferte Modul:

Vorab, damit keine Missverständnisse auftreten. Das hier eingebaute Modul ist ein weit verbreitetes Modell. Fall jemand ebenfalls diese Modell hat, kann er diese Anleitung verwenden. Andernfalls sollte die genaue Kabelbelegung in der Betriebsanleitung studiert werden.


Hier die Farberklärungen:

Die Farben von links nach rechts am Funk-Modul: rosa, schwarz, rot, lila, gelb-schwarz, gelb, grün, blau, braun, grau.

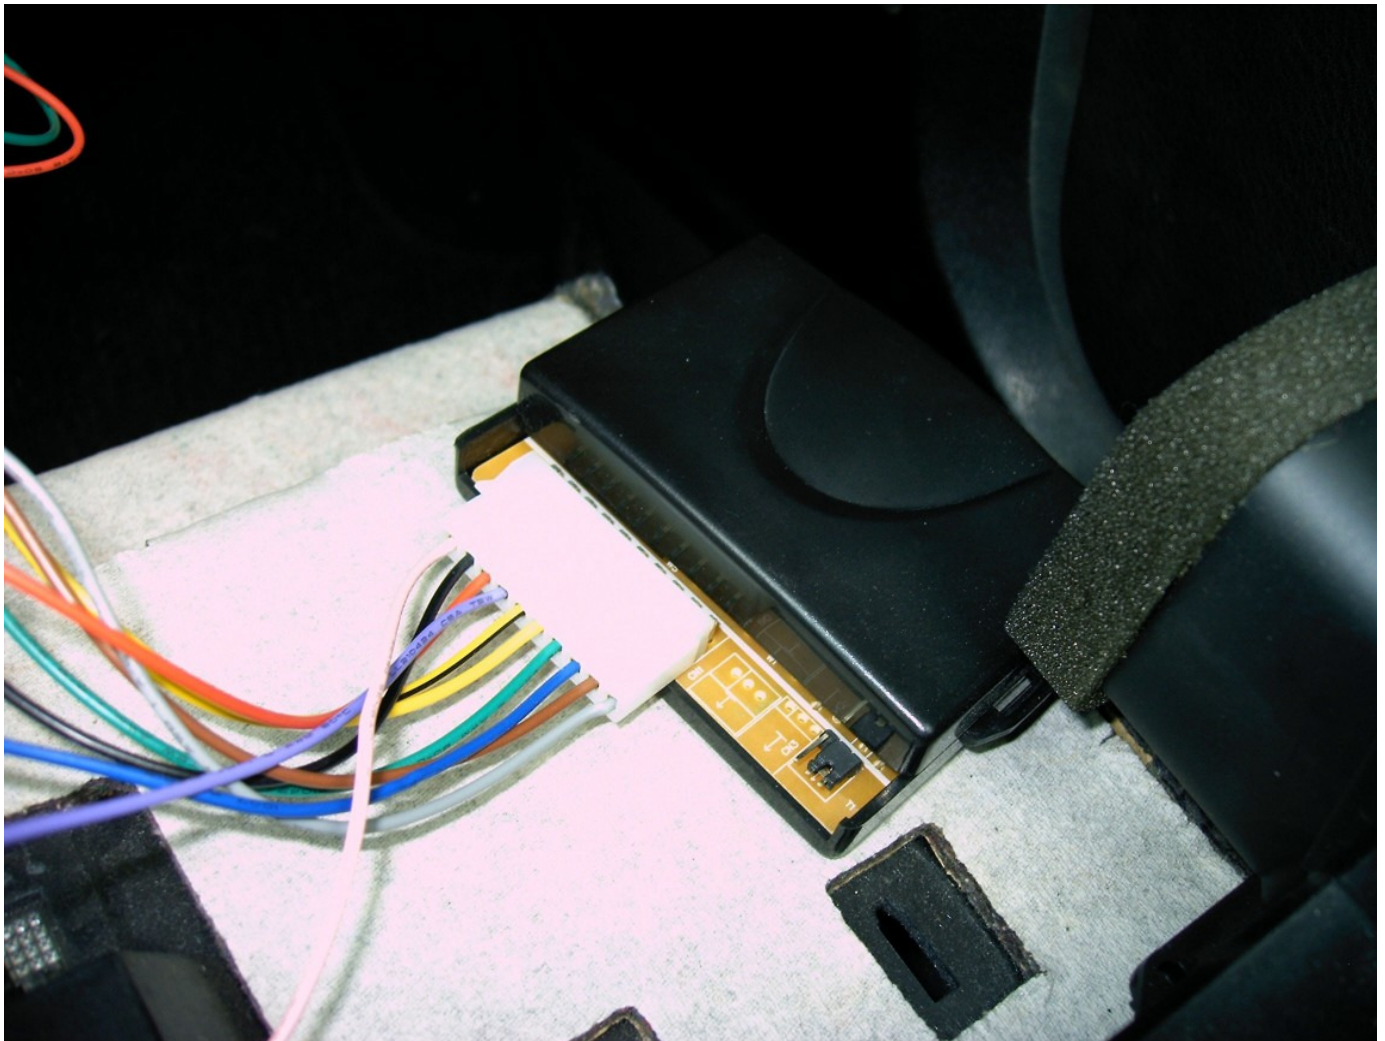


Nun hier die Relevanten Kabel am Fahrzeug:

Die benannten Kabelfarben werden beibehalten.

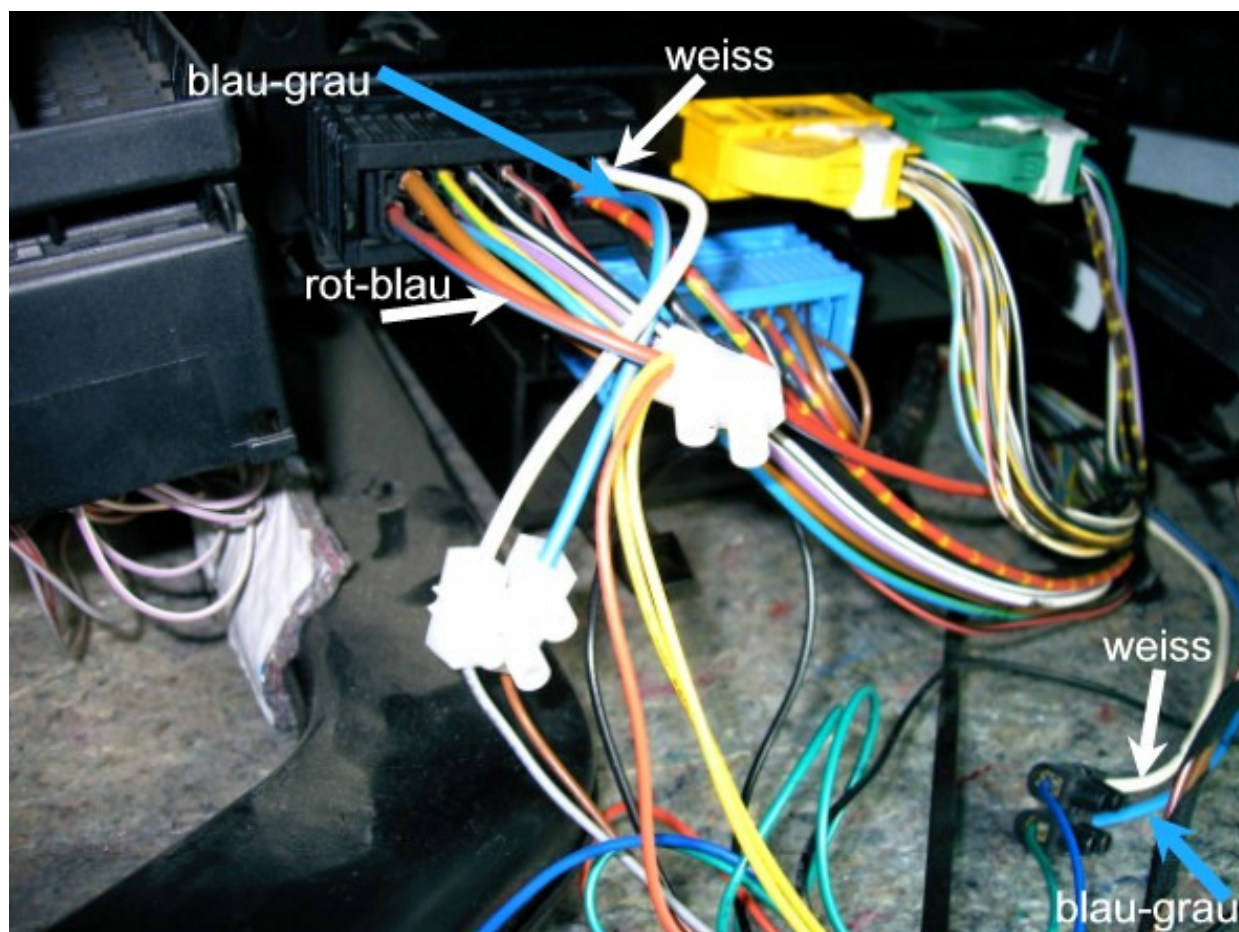


Das Anschlussschema:

1. Zunächst die drei Kabel blau-grau, weiss und rot-blau am Fahrzeug (Zentralverriegelungs-Steuergerät) durchtrennen.

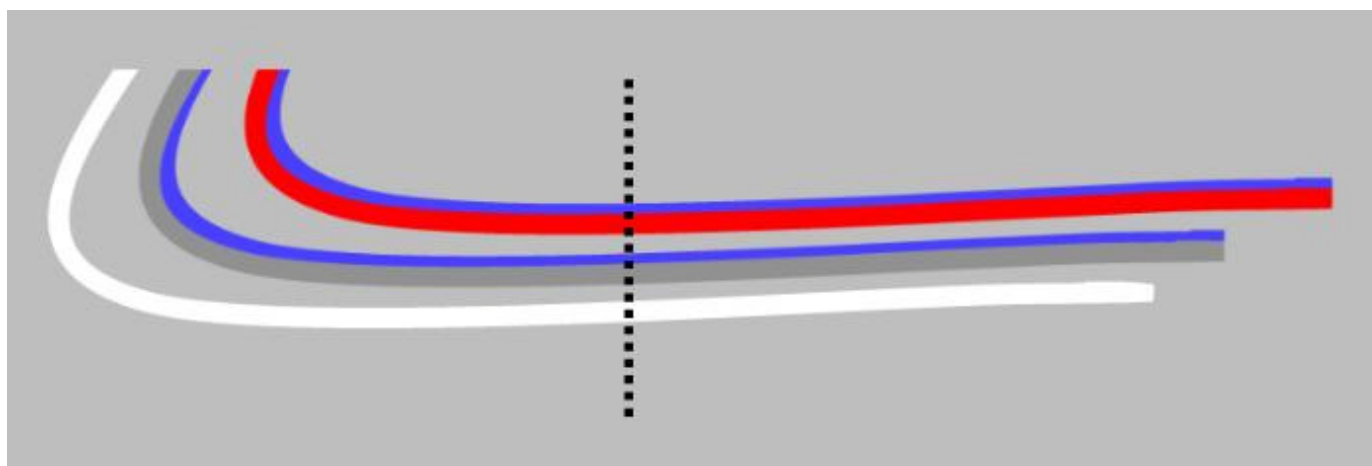

2. Die durchtrennten Kabel sehen dann so aus :)

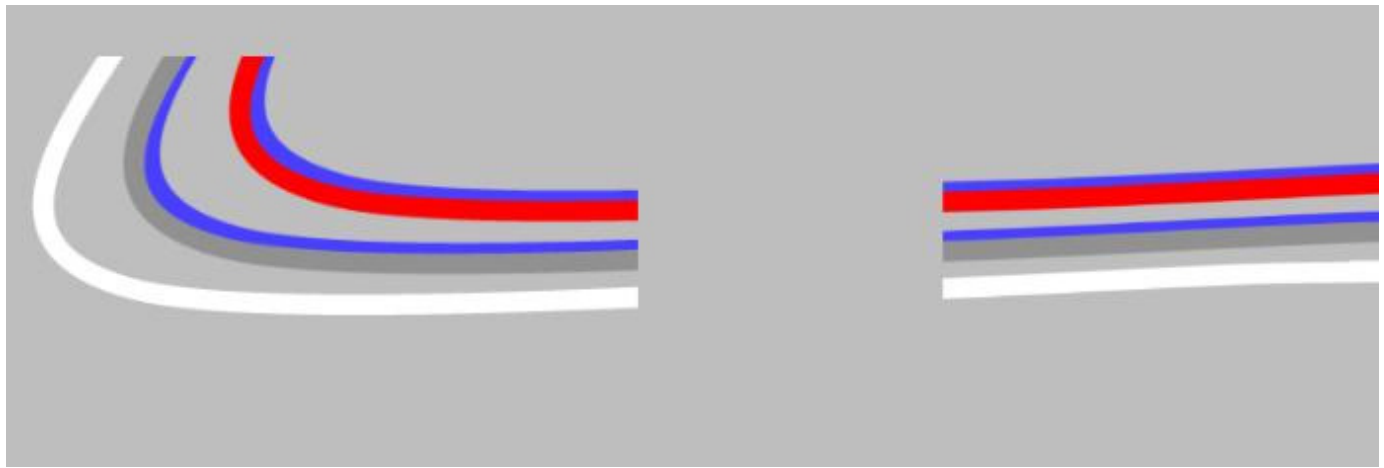

3. Hier nun die genaue Verkabelung. Unten ist zur Verdeutlichung eine Zkizze.

3.1 Von dem Funk-Modul das gelbe, das gelb-schwarze und das rote Kabel mit dem rot-blauen Kabel im Fahrzeug verbinden. Am besten geht das mit einer Lüsterklemme.


3.2 Danach das graue Kabel von dem Funk-Modul mit dem weißen Kabel im Fahrzeug verbinden, **welches zum ZV-Steuergerät geht. WICHTIG !!!**

3.3 Danach das braune Kabel von dem Funk-Modul mit dem blau-grauen Kabel im Fahrzeug verbinden, **welches zum ZV-Steuergerät geht. WICHTIG !!!**

3.4 Danach das blaue Kabel von dem Funk-Modul mit dem weißen Kabel im Fahrzeug verbinden, **welches vom ZV-Steuergerät wegführt. WICHTIG !!!**

3.5 Danach das grüne Kabel von dem Funk-Modul mit dem blau-grauen Kabel im Fahrzeug verbinden, **welches vom ZV-Steuergerät wegführt. WICHTIG !!!**

Die Kabelverbindungen sollten alle mit Lüsterklemmen vorgenommen werden.

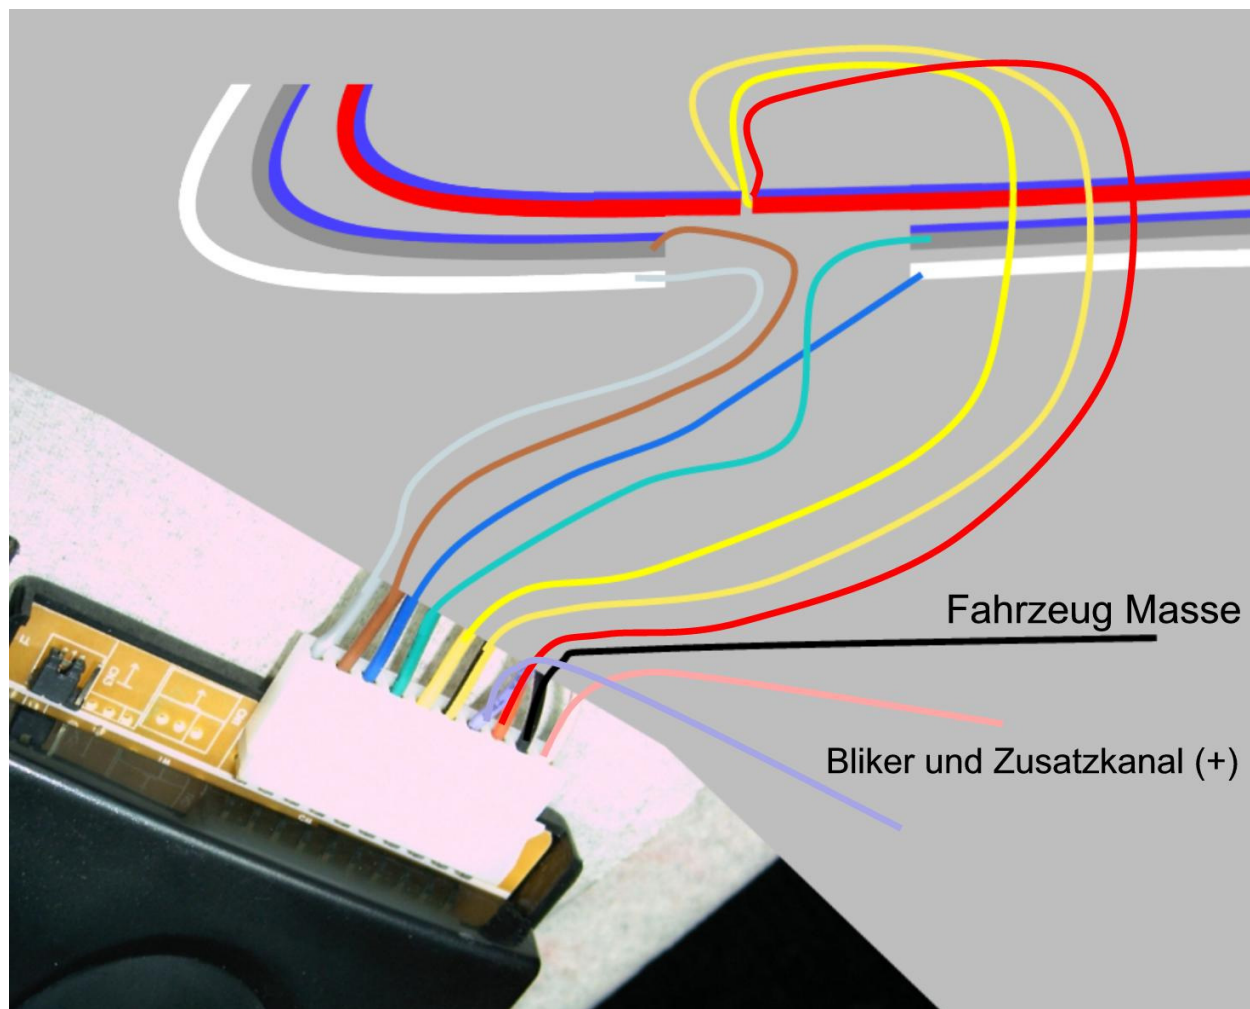

3.6 Nun schließt man noch das schwarze Kabel vom Funk-Modul an Masse an, sprich an der Karosserie.



3.7 So, nun bleiben nur noch rosa und lila übrig. Diese sind einmal für die Blinkersteuerung, und einmal für eine Zusätzliche Funktion wie z.B. für einen Kofferraumöffner... man kann damit bspw. auch einen Motorfernstart aktivieren etc... das bleibt euch überlassen.

So, ich hoffe ich konnte euch etwas weiterhelfen. Falls es fragen, Kritik oder Anregungen geben sollte, dann bitte per Mail an mich.

Ich übernehme keine Haftung für eventuell auftretende Schäden. Aber wie auf den Fotos zu sehen ist es bei mir völlig Funktionstüchtig verbaut.

Copyright: Ralf Snieders, Beschreibung und Bilder sind von mir angefertigt worden. Verbreitung mit Quellenangabe erlaubt.